Canon

EOS 20D DIGITAL

Canon

EOS 20€ DIGITAL













Introdução		
Lieta de Verificação de Itara		2
Lista de Verificação de Item		3
Precauções de Manuseio Nomenclatura		8 10
		16
Convenções Utilizadas neste Manual		10
1 Iniciando		17
		10
Recarregando a Bateria		18
Instalando e Removendo a Bateria		20
Utilizando uma Tomada Doméstica		22
Montando e Removendo uma Lente		23
Instalando e Removendo o Cartão CF		24
Operações de Manu		26
Operações de Menu		29 33
Configurando o idioma Ajustando o tempo de desligamento/lig	uamonto Automático	33
Ajustando o tempo de desilgamento/lig Ajustando a Data e a Hora		34
Substituindo a Bateria de Data/Hora		35
		36
Limpeza do sensor CMOS Ajuste Dióptrico		38
		38
Segurando a Câmera		30
2 Disparo Automático Total		39
Utilizando o Automático Total		40
Modos Zona Básica		40
Operação do Timer		44
Operação do Timer		44
3 Configurações de Imagem		45
Ajustando a Qualidade de Gravação de		46
Ajustando a 'ISO Speed' (Velocidade IS		49
Ajustando o 'White Balance' (Balanço de		50
White Balance (Balanço de Branco) Pers		51
Ajustando a Temperatura da Cor Correção do 'White Balance' (Balanço d	o Dranco)	52 53
		54
Enquadramento Automático do 'White E		54 56
Ajustando o Espaço de Cores Selecionando os Parâmetros de Process	······	56 57
		57 58
Configurando os Parâmetros de Process		61
Método de Numeração de Arquivos Verificando as Configurações da Câmer		62
verificarido as corrigurações da carrier	a	02
4 Selecione os modos AF, de medição	o e de drive	63
Selecionando o Modo AF		64
Selecionando o Ponto AF		67

í					
ĺ	n	ıd	1	\sim	\sim
		ıu		u	\Box


Quando o Foco Automático Não Funcion. Selecionando o Modo de Medição	a (Focalização Manual)	
Selecionando o Modo do Drive		
5 Operações Avançadas		
Programa AE		
Obturador-Prioridade AE		
Abertura-Prioridade AE		
Visualização da Profundidade de Campo		
Exposição Manual		
Profundidade de Campo Automática AE		
Ajustando a Compensação de Exposição		
Enquadramento da Exposição Automáti	ca (AEB)	
Trava AE		
Exposição Prolongada Manual		
Travamento do Espelho		
Iluminação do Painel LCD		
Você também pode silenciar o beeper		
Aviso do Cartão CF		
6 Fotografia com Flash		
C		
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad	o de EOS	
Utilizando o Flash Embutido Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se	o de EOS	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se	o de EOS	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se	o de EOS	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se 7 Reprodução de I magens	o de EOS ja da Canon	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se 7 Reprodução de I magens Ajustando o Tempo de Visualização da Ir	o de EOS ja da Canon	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se <mark>7 Reprodução de I magens</mark> Ajustando o Tempo de Visualização da Ir Rotação Automática de Imagens	o de EOSja da Canon	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se 7 Reprodução de I magens Ajustando o Tempo de Visualização da Ir Rotação Automática de Imagens Ajustando o Brilho do Monitor LCD	o de EOSja da Canon	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se 7 Reprodução de I magens Ajustando o Tempo de Visualização da Ir Rotação Automática de Imagens Ajustando o Brilho do Monitor LCD Reprodução de Imagens	o de EOSja da Canon	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se 7 Reprodução de I magens Ajustando o Tempo de Visualização da Ir Rotação Automática de Imagens Ajustando o Brilho do Monitor LCD Reprodução de Imagens Exibição de Imagen Individual, Exibição em índica Exibição Jump (Saltar), Reprodução Automática, G	o de EOS	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se 7 Reprodução de I magens Ajustando o Tempo de Visualização da Ir Rotação Automática de Imagens Ajustando o Brilho do Monitor LCD Reprodução de Imagens Exibição de Imagem Individual, Exibição em índice Exibição Jump (Saltar), Reprodução Automática, O Visualizando as Imagens em uma TV	o de EOS	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se TRE PROPOSE A JUSTANDO O TEMPO DE VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS A JUSTANDO O BRILHO DO MONITOR LCD REPRODUÇÃO DE IMAGENS EXIDIÇÃO DE IMAGENS EXIDIÇÃO DE IMAGENS (EXIDIÇÃO DE IMAGEN), REPRODUÇÃO AUTOMÁTICA, O VISUALIZANDO AS IMAGENS EM UMA TV PROTEGENDO SE IMAGENS	o de EOS	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se or Reprodução de Imagens Ajustando o Tempo de Visualização da In Rotação Automática de Imagens Ajustando o Brilho do Monitor LCD Reprodução de Imagens Exibição de Imagem Individual, Exibição em índica Exibição Jump (Saltar), Reprodução Automática, O Visualizando as Imagens em uma TV Protegendo as Imagens Apagando Imagens	o de EOS	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se 7 Reprodução de I magens Ajustando o Tempo de Visualização da Ir Rotação Automática de Imagens Ajustando o Brilho do Monitor LCD Reprodução de Imagens Exibição de Imagem Individual, Exibição em índice Exibição Jump (Saltar), Reprodução Automática, O Visualizando as Imagens em uma TV Protegendo as Imagens Apagando Imagens	o de EOS ja da Canon magem e, Visualização Ampliada Girando uma Imagem	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se or Reprodução de Imagens Ajustando o Tempo de Visualização da In Rotação Automática de Imagens Ajustando o Brilho do Monitor LCD Reprodução de Imagens Exibição de Imagem Individual, Exibição em índica Exibição Jump (Saltar), Reprodução Automática, O Visualizando as Imagens em uma TV Protegendo as Imagens Apagando Imagens	o de EOS	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se o Plash que não se o Plash que não se o Plash que não de Plash que não se o Plash que não de Imagens Ajustando o Tempo de Visualização da Imagens Ajustando o Brilho do Monitor LCD Reprodução de Imagens Exibição de Imagens Exibição em índica Exibição Jump (Saltar), Reprodução Automática, O Visualizando as Imagens em uma TV Protegendo as Imagens Apagando Imagens Formatando um Cartão CF	o de EOS	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se TRE PROPODIÇÃO DE L'INDEPENDANT PROPODITA DE L'IN	o de EOS	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad Utilizando Unidades de Flash que não se o Plash que não se o Plash que não se o Plash que não de Plash que não se o Plash que não se o Plash que não se o Plash que não de Imagens Ajustando o Brilho do Monitor LCD Reprodução de Imagens Exibição de Imagens Exibição de Imagens Individual, Exibição em índice Exibição Jump (Saltar), Reprodução Automática, O Visualizando as Imagens em uma TV Protegendo as Imagens Apagando Imagens Formatando um Cartão CF 8 Impressão Direta da Câmera de DPOF: Formato da Ordem de	o de EOS	
Utilizando Speedlites Externos, Dedicad	o de EOS	

Para obter informações detalhadas, os números das paginas de consulta estão indicadas entre parênteses (p.**).

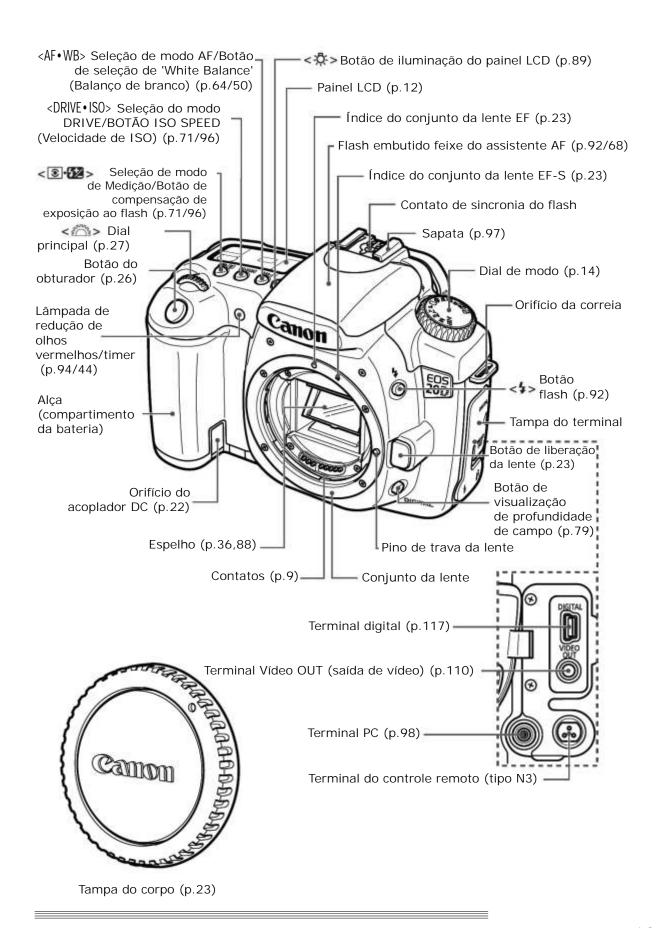

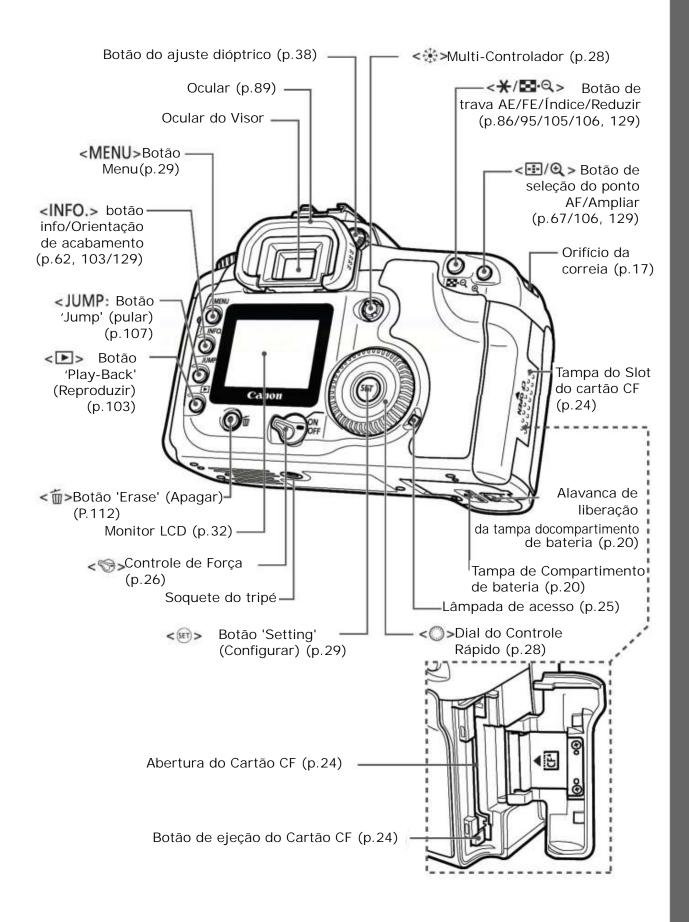


Painel LCD

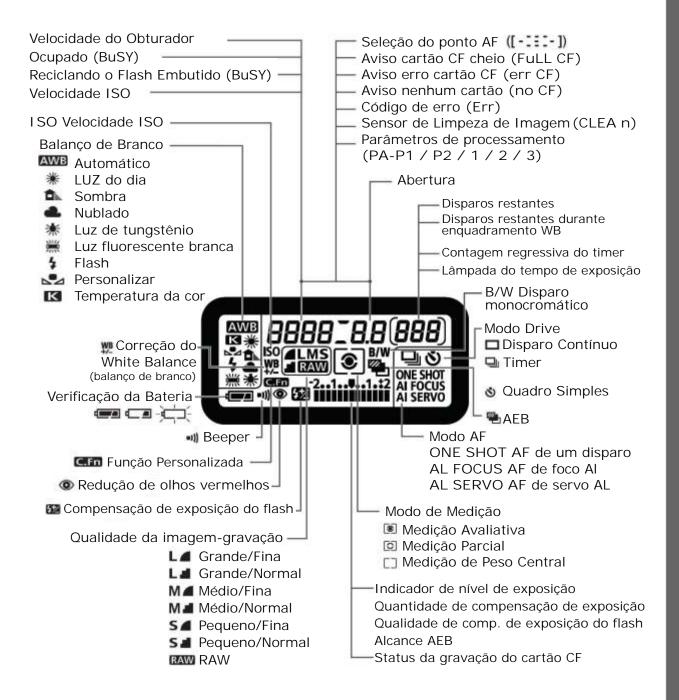

O visor real exibirá somente os itens aplicáveis.


Informações Exibidas no Visor

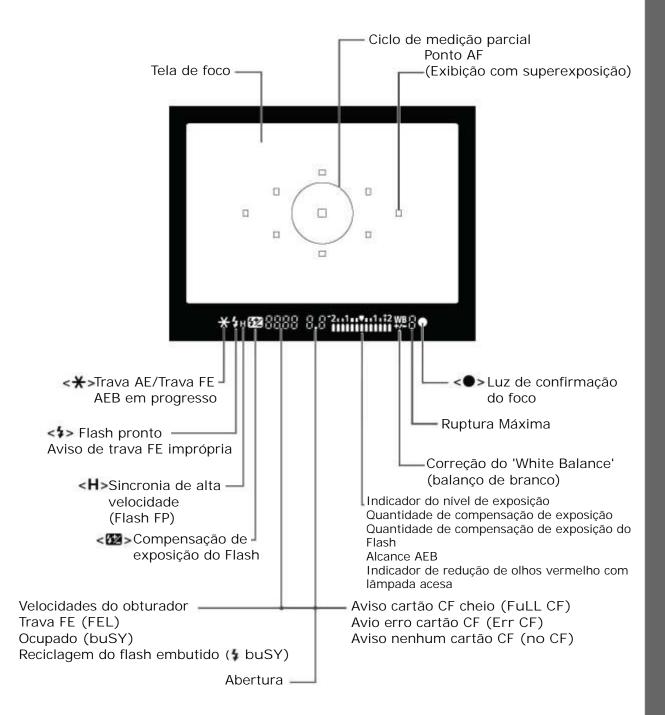

O visor real exibirá somente os itens aplicáveis.

Dial de Modo

O Dial de Modo é dividido em duas zonas de funções.

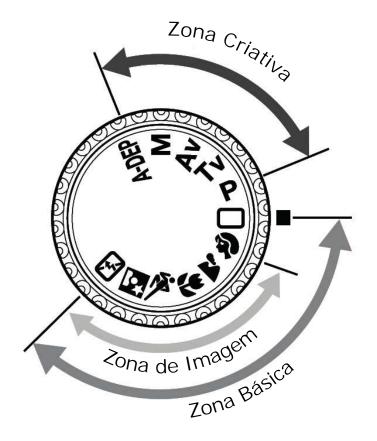

1 Zona Básica

Tudo que você tem a fazer é pressionar o botão do obturador.

Para disparos totalmente automáticos.

Zona de I magem Permite que você dispare

Permite que você dispare de maneira totalmente automática para objetos específicos.

🕥 : Retr

: Retrato (p.42)

: Paisagem (p.42)

: Close-up (Aproximação) (p.42)

: Esportes (p.43)

E Retrato à Noite (p.43)

: Flash desligado (p.43)

② Zona Criativa

Ajusta a câmera conforme desejar.


P : Programa AE (p.74)

Tv : Obturador-Prioridade AE (p.76)
Av : Abertura-Prioridade AE (p.78)


M : Exposição manual (p.80)

A-DEP: Visualização da profundidade de campo (p.82)

Carregador de Bateria CG-580 Este é um carregador da unidade de bateria. (p.18)

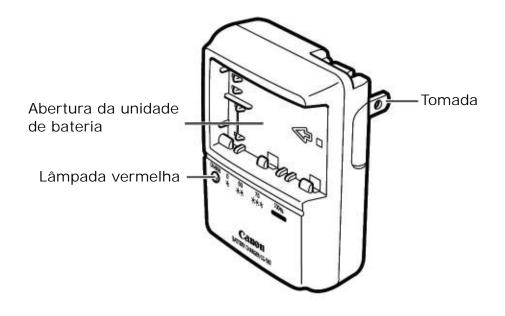

Carregador de Bateria CB-5L Este é um carregador da unidade de bateria. (P.18)

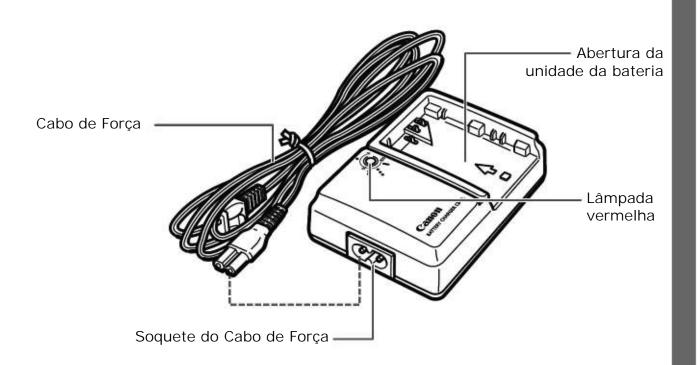



No texto, o ícone < >> indica o controle de força.

Todas as operações descritas neste manual assumem que o controle < >> está ajustado para < ON> (Ligar) ou < < >>.




O ícone < > indica o Dial Principal.




O ícone < > indica o Dial de Controle Rápido.

As operações com o dial < > assumem que o controle

>já esteja ajustado para
>. Certifique-se de que está ajustado para
>.

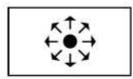

No texto o ícone < 🔆 > indica o Multi-controlador.

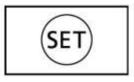

No texto o ícone < FT > indica que o botão SET (ajustar). Ele é usado para as funções do menu e as Funções Personalizadas.

Neste manual, os ícones e os marcadores indicando os botões, dials e ajustes da câmera correspondem aos ícones e mercadores da câmera.

Para obter mais informações, os números das páginas de consulta estão indicados entre parênteses (p.**).

O asterisco \bigstar no lado direito do título da página indica que o recurso referente está disponível apenas para os modos Zona Criativa (P, Tv, Av, M, A-DEP).

A lente EF-S 17.85mm f/4=5,6 IS USM Canon é utilizada como a lente de demonstração neste Manual de instruções.

Os procedimentos assumem que o as configurações do Menu e as Funções Personalizadas estão ajustados para .as configurações padrão de fábrica.

O ícone MENU indica que a configuração pode ser alterada com o menu.

(**54**), (**56**) Ou (**516**) indica que a função pertinente permanece ativa por 4 seg., 6 seg. ou 16 seg. respectivamente após a liberação do botão.




: O símbolo Aviso indica um aviso para evitar problemas de disparo.





Iniciando

Este capítulo explica alguns passos e operações básicas com a câmera.

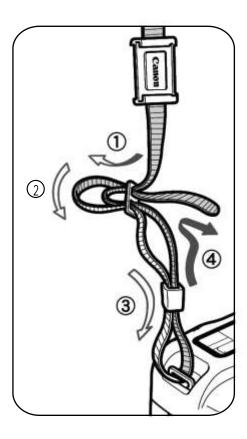

Fixando a correia


Passe a ponta da correia através do orifício para a correia da câmera a partir do botão. Em seguida passe o fecho da correia como ilustrado. Puxe a correia para certificar-se de que o fecho não está solto.

 A tampa ocular também é fixada na correia.




Recarregando a Bateria ≡

Para obter mais detalhes sobre a utilização da bateria, consulte as instruções para a Unidade de Bateria BP-511A.

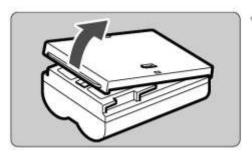

Retire a tampa.

Sempre que a bateria estiver fora da câmera, certifique-se de fixar a tampa protetora para evitar um curto-circuito.

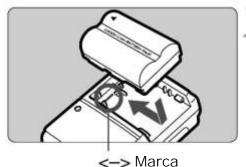


Conecte a bateria.

Alinhe a extremidade frontal da bateria com a marca <-> no carregador de bateria. Enquanto estiver pressionando a bateria, deslize-a na direção da seta.

Para retirar a bateria, siga o procedimento acima em sua ordem reversa.

CG-580

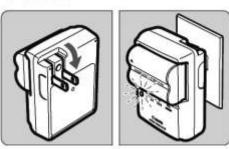


Para CG-580

Desdobre os pinos e recarregue a bateria.

Conforme demonstrado pela seta, descubra os pinos do carregador de bateria.

Insira os pinos na tomada.

CB-5L

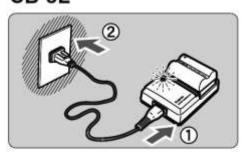

Para CB-5L

Conecte o cabo de força recarregue a bateria.

Para CB-5LConecte o cabo de força e recarregue a bateria.

O Recarregamento será iniciado imediatamente e uma luz vermelha irá começar a piscar.

O tempo de carregamento para uma bateria descarregada por completo é o seguinte:

BP-511A e BP-514: Aprox. 100 min. BP-511 e BP-512: Aprox. 90 min.

Os números e as marcações no carregador de bateria correspondem à tabela à esquerda.



Não recarregue nenhuma outra bateria além das unidades de bateria BP-511A, BP-14, BP-511 ou BP-512.

Se a bateria for deixada na câmera por um período prolongado sem que a câmera seja utilizada, uma corrente elétrica de baixa voltagem pode ser descarregada excessivamente e o tempo de vida da bateria pode ser afetado. Quando não estiver utilizando a câmera, remova a bateria e coloque a tampa de proteção para evitar disparos. Antes de utilizar a câmera novamente, certifique-se de recarregar a bateria.



Após a lâmpada vermelha acender, continua a carregar n bateria por uma hora para atingir a carga completa.

Ao consultar as marcações, você pode colocar a capa de proteção na bateria para indicar se a bateria foi carregada ou não.




Após recarregar a bateria, desconecte-a e retire o cabo de energia da tomada.

O tempo necessário para recarregar a bateria depende da temperatura ambiente e do nível de recarga da bateria.


A unidade de bateria pode operar em temperatura de 0°C a 40°C (32°F 104°F). No entanto, para um desempenho operacional completo. É recomendado que a câmera seja utilizada entre 10°C (50°F) e 30°C (86°F). Em locais frios, como estações de esqui, o desempenho da bateria pode diminuir temporariamente e o tempo de operação pode ser menor.

Se o tempo de operação for muito reduzido mesmo após uma recarga normal, a unidade de bateria pode ter atingido seu tempo de vida útil. Substitua-a por uma nova bateria.

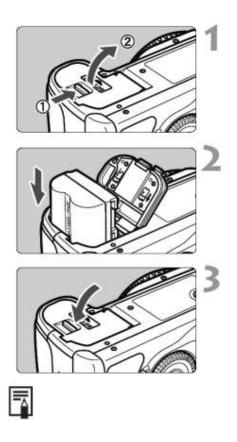





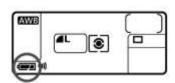



Vida útil da Bateria

[Numero de disparos]

Tanananah	Condições de Disparo		
Temperatura	Sem Flash	Uso do Flash em 50%	
a 20 °C / 68°F	Aprox. 1000	Aprox. 700	
a 0°C / 32°F	Aprox. 750	Aprox. 550	

Os números acima são baseados em uma BP-511A totalmente carregada e nos padrões de teste da CIPA (Associação de Câmeras & Produtos de Imagem).



O número real de disparos pode ser inferior ao Indicado acima, dependendo das condições de disparo.


O número de disparos possíveis diminuirá quanto maior for a freqüência de utilização do monitor LCD.

Ao pressionar o botão do obturador até a metade por longos períodos ou ao operar apenas o foco automático pode reduzir o número de disparos possíveis.

O número de disparos possíveis com a BP-514 é o mesmo que indicado na tabela.


O número de disparos possíveis com a BP-511 ou BP-512 será de aproximadamente 75% do valor na tabela para 20°C. À 0°C, os valores serão aproximadamente o mesmo indicado na tabela.

Removendo a Bateria

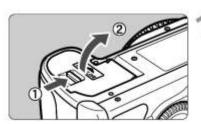

Abra a tampa do compartimento da bateria.


Deslize a alavanca conforme demonstrado pela seta e abra a tampa.

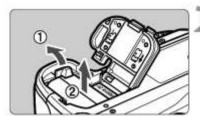

Remova a Bateria


Deslize a alavanca de travamento da bateria conforme demonstrado pela seta e remova a bateria.

Com o Kit do Adaptador ACK-E2 (opcional), pode-se conectar a câmera a uma tomada doméstica e não se preocupar com o nível da bateria.

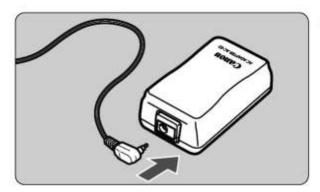

Conecte o Acoplador DC.

Conecte o plugue do Acoplador DC no soquete do Adaptador AC.

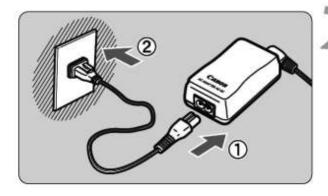


Conecte o cabo de força.

Conecte o cabo de força no adaptador AC.


Insira o plugue na tomada de força.

Quando você tiver terminado, desconecte o plugue da tomada.

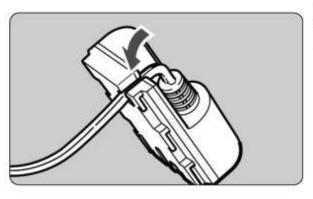

Coloque o fio no encaixe.

Cuidadosamente, insira o cabo no encaixe sem danificá-lo.

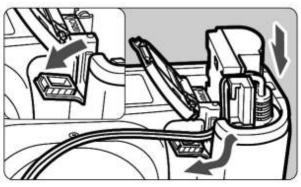

Insira o Acoplador DC.


Abra a tampa do compartimento de bateria e abra a tampa do entalhe do cabo.

Insira o Acoplador DC até a posição de travamento e coloque o cabo no entalhe.

Feche a tampa.

Não conecte ou desconecte o cabo de força enquanto o controle < > da câmera estiver ajustado para < ON> (Ligar) ou < > .


Montando uma Lente

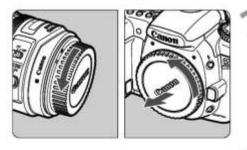

Retire as tampas.

Retire a tampa da lente posterior e capa do corpo girando as mesmas como indicado pela seta.

Índice do conjunto de lentes E-FS

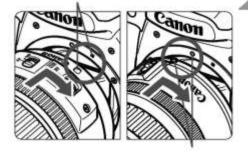


Fixe a lente.

Alinhe a lente EF-S com o índice do conjunto de lentes EF-S e gire a lente como indicado pela seta até encaixar.

Quando estiver fixando uma tente que não seja EF-S, alinhe a lente com a marca vermelha do conjunto de lente EF.

Conjunto de lentes E-FS

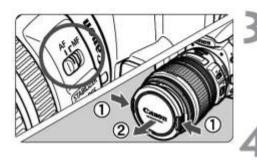


Ajuste o controle de modo de foco para <AF> na lente.

Se estiver ajustado para <MF> o foco automático não será possível.

Retire a tampa frontal da lente.

Removendo a Lente

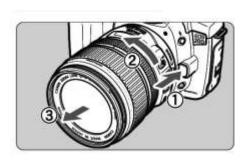

Enquanto estiver pressionando o botão de liberação da lente, gire a lente como indicado pela seta.


Gire a lente até que esteja fixada, em seguida retire-a.



Ao fixar ou remover uma lente, tome cuidado para não deixar entrar poeira na câmera através do conjunto de lentes.


A imagem capturada será gravada no cartão CF (opcional). Embora a espessura seja diferente, um cartão CF Tipo I ou Tipo II pode ser inserido na câmera. A câmera também é compatível com cartões CF Microacionador e cartões CF com capacidade de 2 GB ou mais.

Instalando o Cartão

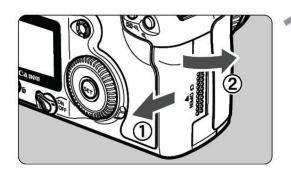

Abra a tampa.

Deslize a tampa como indicado pela seta para abri-la.

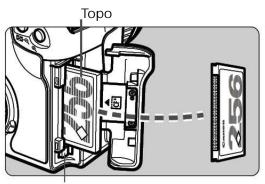


Botão de ejeção do cartão CF

Insira o cartão CR

É recomendada a utilização de um cartão CF.

Se o cartão CF for inserido do lado errado, ele poderá danificar a câmara. Certifique-se de que o lado da etiquetado cartão esteja virado para você e insira a extremidade com pequenos buracos na câmera.

O botão de ejeção do cartão CF sairá.

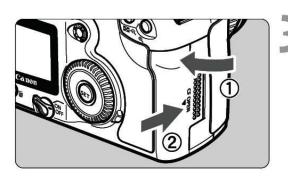

Disparos restantes




Feche a tampa.

Feche a tampa e deslize-a na direção demonstrada pelas setas ato que ela se feche.

Quando o controle < > estiver ajustado para < ON > (Ligar) ou < > ,os disparos restantes serão exibidos no painel LCD.



Os disparos restantes dependem da capacidade restante do Cartão CF e da configuração da velocidade ISO.

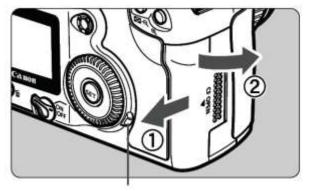




Abra a tampa.

Gire o controle **< >>** para < OFF> (Desligar).

Certifique-se de que a mensagem 'buSY' não seja exibida no painel LCD superior.

Certifique-se de que a lâmpada de acesso esteja apagada, em seguida, abro a tampa.

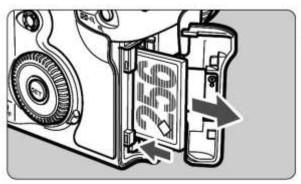



Retire o cartão CF.

Pressione o botão 'Eject' (Ejetar).

O cartão CF será ejetado.

Feche a tampa.



A lâmpada de acesso piscando indica que os dados estão sendo lidos, gravados ou apagados do cartão CF ou que os dados estão sendo transferidos. Nunca execute as ações descritas abaixo enquanto a lâmpada de acesso estiver acesa ou piscando. Tais ações podem destruir os dados de imagem e também danificar o cartão CF ou a câmera.

Bater ou sacudir a câmera.

Abrir a tampa de abertura do cartão CF.

Remover a bateria.

Se 'Err CF' (Erro CF) for exibido no painel LCD, consulte a página 114.

Se estiver utilizando um cartão CF de baixa capacidade, pode ser que não consiga gravar imagens Grandes.


Um Microacionador é vulnerável à vibração e a choque. Se estiver utilizando um Microacionador, tome cuidado para não expor a câmera a vibração ou choques físicos, especialmente quando estiver gravando ou exibindo imagens.



No menu, se você selecionou [Shoot w/o card] (disparar sem o cartão) para [off] (desligar), você evitará disparo sem o cartão CF (p.90).

Controle de Força

A Câmera funcionará somente depois que o controle < \$\infty\$ estives ligado.

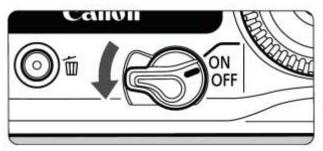

<OFF>: A câmera está desligada e não funciona.

<ON> : A câmera funciona.

>: A câmera e o < > funcionam, (p.28)




Para economizar energia da bateria a câmera se desliga automaticamente após 1 minuto sem operação. Para ligar a câmera novamente, pressione o botão do obturador.

Você pode alterar o tempo de auto desligamento e as configurações do menu [**11 Auto power off**] (Desligamento Automático). (p.33).

Se girar ó controle para <OFF> (Desligar) enquanto as imagens capturadas estão sendo gravadas no cartão CF, o número restante de imagens capturadas a serem gravadas será exibido no painel LCO superior com numero <I>. Quando todas as imagens forem gravadas, o visor será organizado e a câmera também.


Botão do Obturador

O botão do obturador possui dois estágios. "Você pode pressionar o botão do obturador" até a metade. Em seguida, pode pressionar o botão do obturador totalmente.

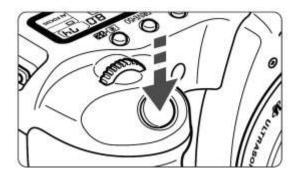

Pressionando até a metade

Isto atira o foco automático (AF) e a exposição automática (AE) que ajusta a velocidade do obturador e a abertura, A configuração da exposição (velocidade do obturador e abertura) é exibida no painel LCD superior e no visor. (54)

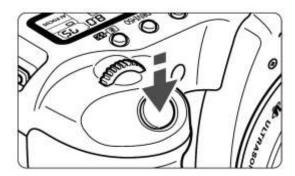

Pressionando totalmente

Isto libera o obturador e grava a imagem.

Operações Básicas ≡



Se Pressionar o botão do obturador ate a metade e decorrer o tempo (04) você deve pressioná-lo até a metade novamente e aguardar alguns segundos antes de pressioná-lo novamente para gravar uma imagem. Se pressionar o botão do obturador totalmente sem pressioná-lo até a metade ou se pressionar o botão do obturador até a metade e, em seguida pressioná-lo totalmente imediatamente, a câmera levará alguns segundos para gravar a imagem.

Não importa o estado em que a câmera esteja (reprodução de imagem, operação do menu, gravação de imagem e etc.), você pode retornar à gravação instantaneamente pressionando o botão do obturador até a metade (exceto durante a impressão direta).


O movimento da câmera no memento da exposição o chamado tremor da câmera. O tremor da câmera pode provocar imagens borradas. Para evitar que a câmera trema, observe as sugestões abaixo, também consulte 'segurando a câmera' (p.38).

- Segure a câmera firmemente.
- Coloque a ponta de seu dedo no bota do obturador, segure a câmera com sua mão direita e, em seguida, pressione o botão do obturador suavemente.

Utilizando o Dial <



O dial < >> é utilizado principalmente para ajustes relacionados ao disparo.

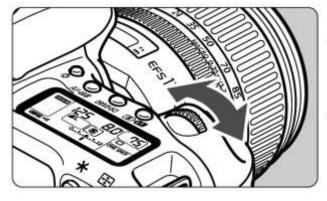


(1) Após pressionar um botão, gire o dial



Quando pressionar o botão, sua função permanece ativa por 6 segundos ((~6). Durante este período, você pode girar o >para ajustar a configuração desejada. Quando o timer estiver esgotado ou se você pressionar o botão do obturador até a metade, a câmera estará pronta para disparar.

Deste modo, você pode ajustar o modo <AF>, o drive de modo, o modo de medição e selecionar ou ajustar o ponto AF.

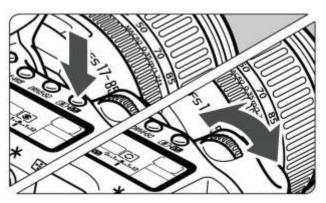


(2) Gire somente o dial < >

Enquanto consulta o painel LCD superior, gire o dial < 📉 > para ajustar a configuração desejada.

Deste modo, você pode ajustar a velocidade do obturador, abertura, etc

Utilizando o Dial < 🗘 >


O dial < > é utilizado especialmente para configurações relacionadas ao disparo e para selecionar itens do monitor LCD. Quando você quiser utilizar o dial < > para se preparar para o disparo, primeiro ajuste o controle para < > o u < > >

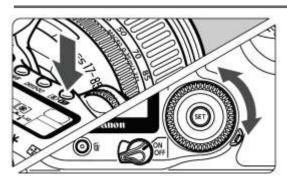

1. Após pressionar um botão, gire o dial < 🗘 >

Quando pressionar o botão, sua função permanece atira por 6 segundos (6). Durante este período, você pode girar o<>> para ajustar a configuração desejada, Quando o timer estiver esgotado ou se você pressionar o botão do obturador até a metade, a câmera estará pronta para disparar.

- Deste modo, você pode selecionar o ponto AF, o balanço do branco, a velocidade ISO e a compensação de exposição do flash.
- Quando estiver utilizando o monitor LCD, você poderá selecionar Menu de Operações e selecionar imagens durante a reprodução.

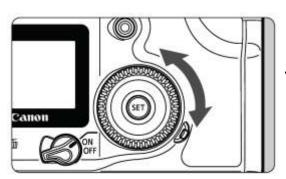

2. Gire somente o dial < () > .


Enquanto consulta o painel LCD ou o visor, gire o dial <>> para ajustar a configuração desejada.

 Você pode ajustar a compensação de exposição ou a abertura no modo < M>.



Você também pode operar (1) quando o controle <>>> estiver ajustado para <ON>


Utilizando o < ∰÷ >

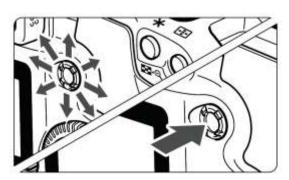

Utilizando o < consiste de teclas e botões no centro. Utilize-o para selecionar um ponto AF, ajustar a correção do balanço de brando, navegar em uma exibição de imagem ampliada e mover a moldura de acabamento para impressão direta.

Operações de Menu ==

Ajustando-se várias configurações opcionais com os menus, você pode ajustar a qualidade de gravação de imagem, os parâmetros de processamento, a data/hora, as Funções Personalizadas, etc. Ao olhar no monitor LCD, você pode utilizar o botão <MENU>, o botão < i) > e o dial <) > na câmera para prosseguir para o próximo passo.

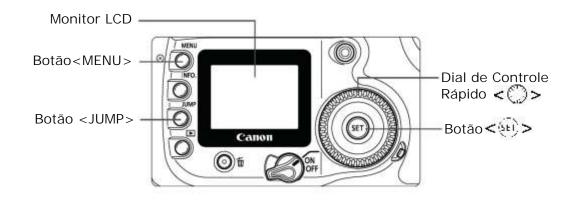



ÍCONE	COR	CATEGORIA	DESCRI ÇÃO
Δ	Vermelho	Menu de Disparo	Menu relacionado aos disparos.
▶	Azul	Menu de Reprodução	Menu relacionado à reprodução de imagens.
ft	Amarelo	Menu de Configuração	Configurações básicas da câmera.



- Pressione o botão <JUMP> (saltar) para saltar para o primeiro item de cada categoria de menu.
- Mesmo enquanto o menu é exibido, você pode retomar Instantaneamente ao disparo pressionando botão do obturador até a metade.

Procedimento de Configuração do Menu





 Pressione o botão <MENU> para exibir o menu. Para desligar o menu, pressione o botão novamente.



Selecione um item do menu.

- Gire o dial > para selecionar o item do menu, em seguida, pressione < FT > .
- Pressione o botão < JUMP> (Saltar) para saltar para o primeiro item de cada categoria de menu.



Selecione a configuração do menu.

 Gire o dial <()> para selecionar a configuração desejada.



Selecione configuração desejada.

Pressione
 (Selecionar) para selecionála.

Saia do menu.

 Pressione o botão <MENU> para sair do menu de exibição.



- Quando o modo zona básico estiver ajustado, há diversos modos que não serão exibidos, (p.31).
- Você também pode usar o dial < > para selecionar itens do menu ou reproduzir imagens.
- A explicação das funções do menu a partir deste ponto assume que você pressionou o botão <MENU>, para exibir tela do menu.
- O Menu de Operações irão funcionar após a foto ser tirada enquanto a imagem está sendo gravada no cartão CF (lâmpada acesa pisca).

< ♠> Menu de Disparo (vermelho)

Quality A L / A M / A M / A S / A S / RAW / RAW + A L / + A M / + A M / + A S / + A S		46	
Red-eye On/Off	Off / On On (Ligar) Off (Desligar)	94	
Веер	On / Off On (Ligar) Off (Desligar)	90	
Shoot w/o card	On / Off On (Ligar) Off (Desligar)	90	
AEB	Incrementos de pontos 1/3 de ±2 pontos		
WB SHIFT/BKT	9 níveis de polarização de cor de B/A/M/G / polarização de B/A nível ±3 níveis		
Custom WB	Configuração manual do White Balance (balanço de branco)		
Color temp.	Ajustado para 2800k - 10000k (incremento de 100k)		
Color space	sRGB / Adobe RGB		
Parameters	Parâmetros 1, 2 / ajuste 1, 2, 3 / B/W		

< ▶> Menu Playback (reproduzir) (azul)

Protect	Protege as imagens	
Rotate Gira as imagens		109
Print Order Especifica as imagens a serem impressa (DPOF)		131
Auto Play Reprodução automática de imagens		108
Review time 2 seg. / 4 seg. / 8 seg. / Hold (manter) / Off (desligar)		100

< 17 > Menu Se-up (amarelo)

Off / 1min. / 2 min. / 4 min. / 8 min. / 15 min. / 30 min.	
On (Ligar) Off (Desligar)	
5 níveis	102
Ajuste da Data e Hora	34
Continua / Reinicialização Automática	61
12 idiomas fornecidos (Inglês, Alemão, Francês, Holandês, Dinamarquês, Finlandês, Italiano, Norueguês, Sueco, Espanhol, Chinês Simplificado e Japonês)	33
NTCS / PAL	
Normal / PTP	116
Inicializa e apaga o cartão	
Personaliza câmera	
Apaga todas as configurações da câmera e funções personalizadas (Reinicializa para as configurações de fábrica)	
Selecione para limpar o sensor	
irmware Ver. Selecione quando atualizar um firmware	
	On (Ligar) Off (Desligar) 5 níveis Ajuste da Data e Hora Continua / Reinicialização Automática 12 idiomas fornecidos (Inglês, Alemão, Francês, Holandês, Dinamarquês, Finlandês, Italiano, Norueguês, Sueco, Espanhol, Chinês Simplificado e Japonês) NTCS / PAL Normal / PTP Inicializa e apaga o cartão Personaliza câmera Apaga todas as configurações da câmera e funções personalizadas (Reinicializa para as configurações de fábrica) Selecione para limpar o sensor

- Estes itens do menu com sombra não são exibidos nos modos Zona Básica.
- Nos Modos de Zona Básica, os modos de qualidade de gravação RAW+JPEG não são exibidos.

Página de


consulta

Sobre o Monitor LCD

Quando utilizar o monitor LCD, pode-se usar o dial < > mesmo enquanto o controle < > estiver ajustado para < ON > (ligar).

O monitor LCD não pode ser utilizado como um visor para disparar, Você pode ajustar o brilho do monitor LCD para um dos cinco níveis. (p. 102)

Restaurando as Configurações Padrão de Fábrica da Câmera

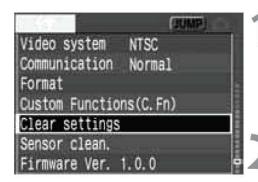

Selecione [Clear Settings] (Limpar Configurações)

Pressione o botão < MENU>.
 Gire o dial < > para selecione [Clear seffings] (Limpar configurações), em seguida, pressione < < > > .

Selecione [Clear All Camera Settings] (Limpar todas as configurações da câmera).

Gire o dial <>> para selecionar [Clear All Camera Settings] (Limpar todas as configurações da câmera), em seguida, pressione<



Selecione [OK].

- Gire o dial < > para selecionar [OK], em seguida, pressione < > A configuração padrão de fábrica será restaurada.
- ▶ As configurações padrão de fabrica serão restauradas conforme demonstrado abaixo.

Configuração de Disparo


Configuração de Gravação de Imagens

AF mode	AF de um disparo
AF point selection	Seleção automática
Metering mode	Medição avaliativa
Drive mode	Disparo simples
Exposure compensation	0 (Zero)
AEB	Off Desligar
Flash exposure compensation	0 (Zero)
Custom Functions	Configurações atuais mantidas

Quality	4L	
ISO speed	100	
Color space	sRGB	
White balance	AWB	
Color temperature	5200K	
WB correction	Off Desligar	
WB-BKT amount	Off Desligar	
Parameters	Parâmetro 2	

MENU Configurando o I dioma ≡

O idioma de interface do monitor LCD pode ser ajustado para doze idiomas.

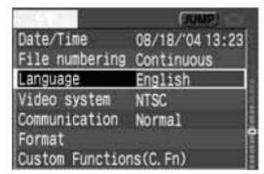

Selecione [Language] (idioma).

- Gire o dial < > para selecionar [11 Lamguage] (idioma), em seguida pressione < (11) > .
- ▶ A tela idioma será exibida.



Selecione idioma desejado.

- •Gire o dial < > para selecionar o idioma, em seguida pressione < ET >.
- ▶ O idioma será alterado.

English	English	Italiano	Italian
Deutsch	German	Norsk	Norwegian
Français	French	Svenska	Swedish
Nederlands	Dutch	Español	Spanish
Dansk	Danish	汉语	Simplified Chinese
Suomi	Finnish	日本語	Japanese

MENU Ajustando o tempo de Desligamento / Ligamento Automático

Você pode ajustar o tempo de desligamento automático da câmera para que ela se desligue automaticamente a um determinado tempo sem operação. Se não quiser que a câmera se desligue automaticamente, ajuste para [Off] (Desligar). Se a câmera se desligar automaticamente, apenas pressione o botão do obturador até a metade para ligá-la



Selecione [Auto power off].

Gire o dial<>>para selecionar [11 Auto power off] (Desligamento Automático), em seguida, pressione<

Ajuste o tempo desejado.

Gire o dial <>> para selecionar o tempo desejado, em seguida pressione <<p>>.

MENU Ajustando a Data e a Hora ≡

Ajuste a data e a hora conforme demonstrado abaixo.



Selecione [Date/Time] (Data/Hora).

- Gire o dial < > para selecionar [11 Date/Time]
 (Data/Hora) e em seguida, pressione < < > >
- ▶ A data/hora aparecerá na tela.



Ajuste a data e a hora.

- Gire o dial<
 ⇒ para selecionar o dígito e em seguida pressione
- A seleção será destocada para o próximo item.



Ajuste o formato da exibição da data.

 Gire o dial < C)> para selecionar o formato para [mm/dd/yy] (mm/dd/aa), [dd/mm/yy] (dd/mm/aa) ou [yy/ mm/dd] (aa/mm/dd).

4 Pressione < (ET) > .

• A data e a hora serão ajustadas e o menu será exibido novamente.



Cada imagem capturada é gravada com a data e a hora do disparo. Se a data e a hora não estiverem Ajustadas corretamente, a data e a hora incorreta serão gravadas.


Certifique-se de que a data e a hora tenham sido ajustadas corretamente.


Substituindo a Bateria de Data/Hora ≡

A bateria de data/hora mantém a data e a hora da câmera.


A vida útil da bateria é de aproximadamente 15 anos. Se a data e a hora forem reajustadas, substitua a bateria reserva por uma bateria da lítio CR2016 nova como descrito abaixo.

A configuração da data/hora também pode ser reinicializada, então você deve ajustar a data/hora corretas.

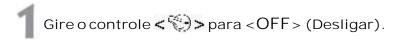


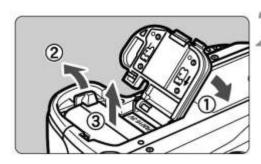

Abra a tampa e remova a bateria.

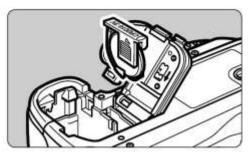


Retire o suporte da bateria.

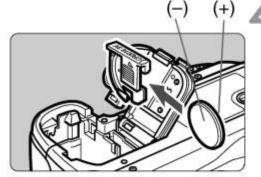

Substitua a bateria no suporte de bateria.

 Certifique-se de que a bateria esteja na posição correia + -.

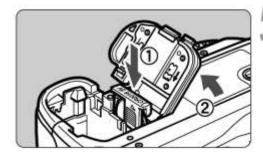

Feche a tampa.



Para a bateria de data/hora, certifique-se de utilizar uma bateria de lítio CR2016.


MENU Limpeza do censor CMOS★ ■

O sensor de imagem CMOS é como um filme em uma câmera. Se poeira ou qualquer corpo estranho aderir ao censor de imagem, isto pode parecer uma mancha escura nas imagens gravadas. Para evitar isto, siga o procedimento abaixo para limpar o sensor de imagem. Observe que o sensor de imagem á um componente muito delicado. Se possível, ele deve ser limpo em uma Central de Serviços Canon.

Ao limpar o sensor de imagem, a câmera deverá estar ligada.

E recomendada a utilização do Kit Acoplador DC ACK-E2 (opcional, consulte página 154). Se utilizar a bateria, certifique-se de que está totalmente carregada. Antes de limpar o sensor, remota a lente da câmera.



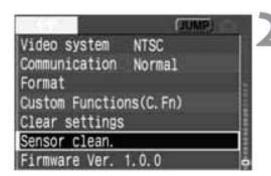


Selecione [Sensor cleaning] (Limpeza do sensor).

- Gire o dial < > para selecionar [ff Sensor clean.], em seguida, pressione < Ff >
- ▶ Se estiver utilizando uma bateria com energia suficiente, a tela será exibida no passo 3.
- ▶ Se a bateria estiver esgotada, uma mensagem de aviso será exibida e você não conseguirá avançar. Recarregue a bateria ou utilize um adaptador DC e inicie do passo 1 novamente.



Selecione [OK].

- Gire o dial <0> para selecionar[OK], em seguida, pressione < .~i>.
- ▶ O espelho irá travar e o obturador irá abrir.
- ▶ "CLEA n" irá picar no painel LCD.

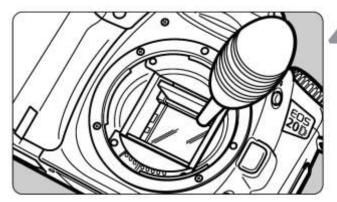

Limpe o sensor de imagem.

 Utilize uma esponja especial para limpar cuidadosamente qualquer sujeira, etc., na superfície do sensor de imagem.

5

Saia da limpeza do censor.


- Gire o controle < > para < OFF > (Desligar).
- ▶ A câmera será desligada, o obturador será fechado e o espelho se retrairá.
- Ajuste o controle < > > para
 < ON> (Ligar). A câmera estará
 pronta para disparar.



- Durante a limpeza do sensor, nunca execute nenhuma das ações possa desligar a energia. Se a força for desligada, o obturador será fechado e as cortinas e as cortinas do poderão ser danificadas.
 - Gire o controle < >> para < Off > desligar.
 - Abra a tampa do slot do cartão CF.
 - Abra a tampa do compartimento de bateria.
- Não insira a ponta de uma escova especial no interior da câmera além do conjunto da lente. Se houver queda de força, o obturador se fechará e as cortinas e o sensor de imagem podem ser danificados.
- Utilize uma escova especial sem ter um anexo, o anexo poderá riscar o sensor.
- Nunca utilize ar ou gás comprimido para limpar o sensor. A força do jato pode danificar o sensor ou o spray do gás pode paralisar o sensor.
- Quando a bateria estiver descarregada, o beeper irá soar e o ícone < > irá piscar no painel LCD. Ajuste o controle < > para < OFF > e substitua a bateria, e inicie tudo novamente.
- Você não pode limpar o sensor se alça da bateria BG-E2 (opcional) estiver presa a câmera e se as baterias tamanho AA fornecerem energia. Utilize um kit do adaptador AC ACK-E2 (opcional) ou use uma bateria que tenha energia suficiente.

Ajuste Dióptrico≡

Ao ajustar o dióptrico para se adequar à sua visão, você pode ver uma imagem nítida no visor mesmo sem óculos. O limite dióptrico de ajuste da câmera é de -3 para +1 dpt.

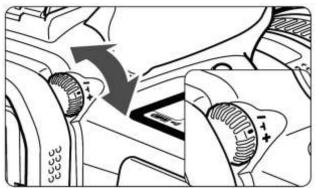

Gire o botão de ajuste dióptrico.


- Gire o botão para a direita ou esquerda até o ponto AF ou o círculo central de medição alinhar-se com o visor.
- A ilustração mostra o botão em sua configuração padrão (-1 dpt).



Se o ajuste dióptrico da camera ainda não fornecer uma imagem nítida no visor, recomenda-se a utilização da lente de Ajuste Dióptrico E (10 tipos; opcional).

Segurando a Câmera

Para obter imagens nítidas, segure a câmera com firmeza para minimizar a vibração da câmera.

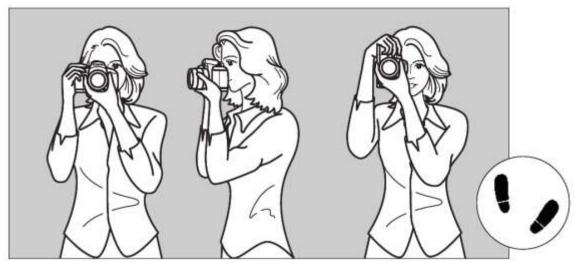


Disparo horizontal

Disparo vertical

- Segure com firmeza a alça da câmera com a sua mão direita e pressione seus cotovelos suavemente contra o seu corpo.
- Segure o botão da lente com sua mão esquerda.
- Pressione a câmera contra seu rosto e olhe através do visor.
- Para manter uma distancia estável, coloque um pé na frente do outro ao invés de mantê-los alinhados.

Disparo automático total

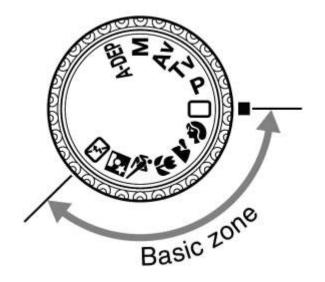

Ajuste o dial de modo para um dos modos a seguir: <

O procedimento de disparo é o mesmo para Utilizando o automático total" (p. 40).

Para consultar o que está ajustado automaticamente no modo Zona Básica, consulte "Function Availability Table" (p. 148).